



İçerik

- Özellikler
- Parçalar
- Kasa Montajı
- Kanat Montajı
- Dimak Aksesuar Montajı


Kapı Çeşitleri

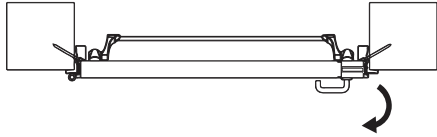


Yarım Kasa
Sol Kapı

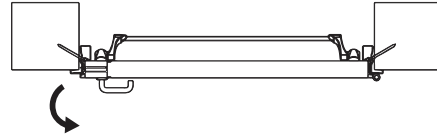

Yarım Kasa
Sağ Kapı

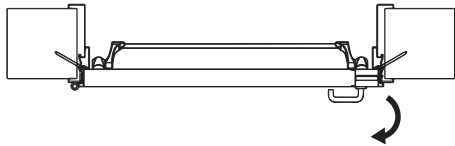

Tam Kasa
Sol Kapı

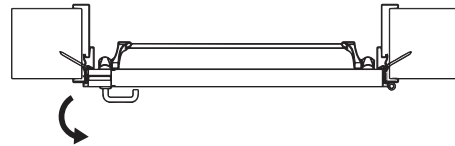

Tam Kasa
Sağ Kapı

Özellikler






E120
E1260, E1245, E1220




E90, E60
E290, E260, EW90

- EN1634-1 standartlarına göre test edilmiştir.
- Kasa ve kanat malzemesi galvanizli sacdır.
- Elektrostatik boya kaplanmalıdır.
- Yaylı menteşe kullanılmıştır.
- Aksesuarlar alüminyum dökümdür.

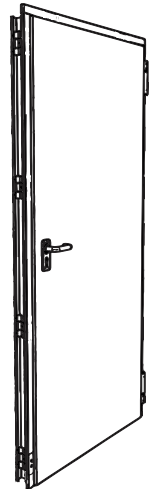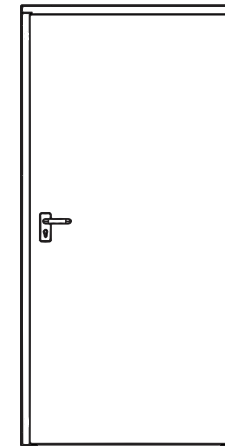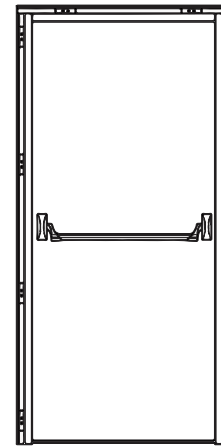


Parçalar


● Kasa ve Kanat Parçaları

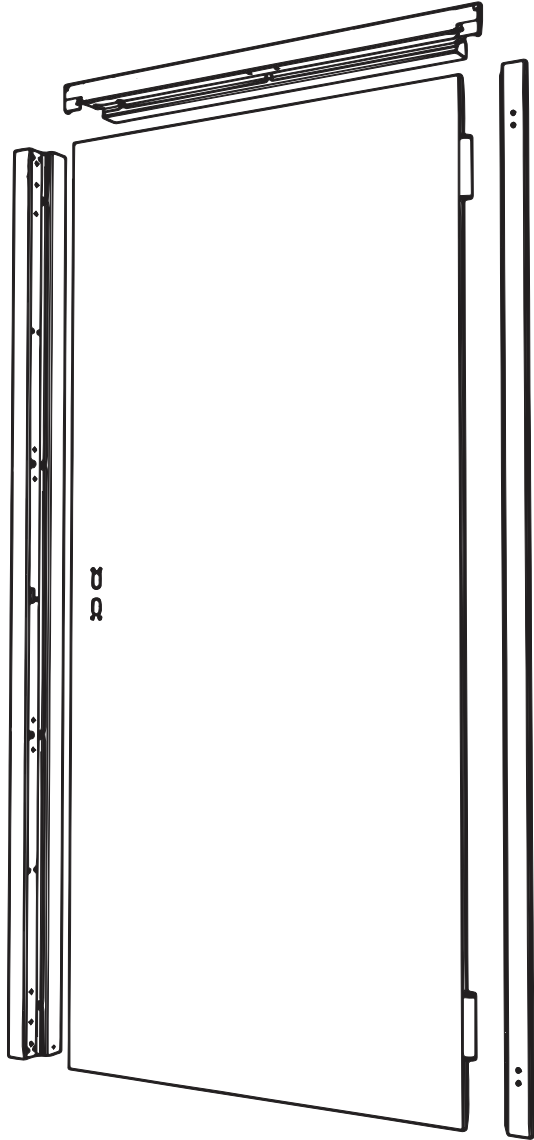


● Kasa ve Kanat Montaj Parçaları

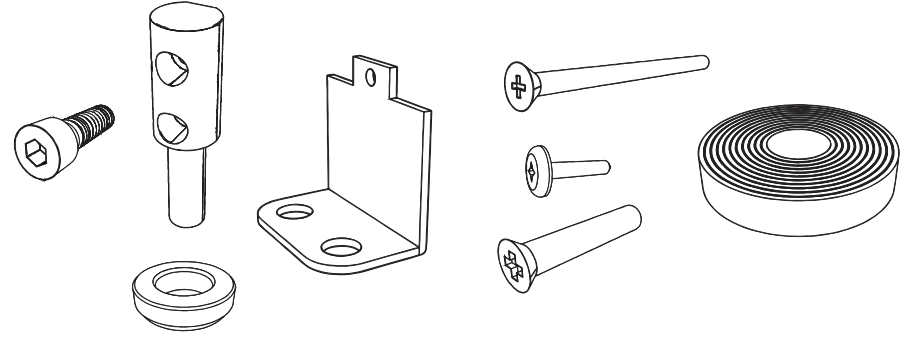


- Dimak Aksesuar Kutusu (Panik Barlı)

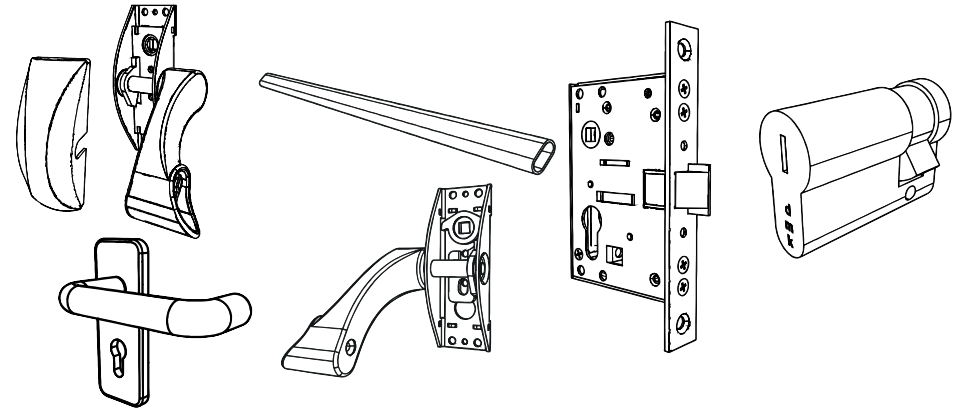

- Dimak Aksesuar Kutusu (Çift Taraf Kollu)

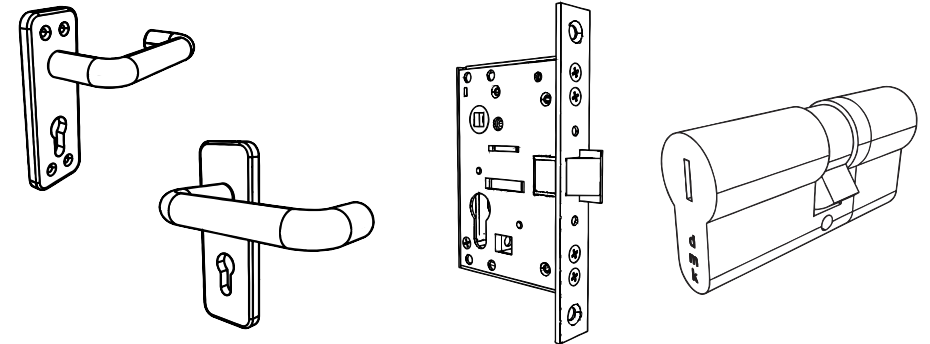


Yönsüz Kapılarda Kasa Yönü Belirleme

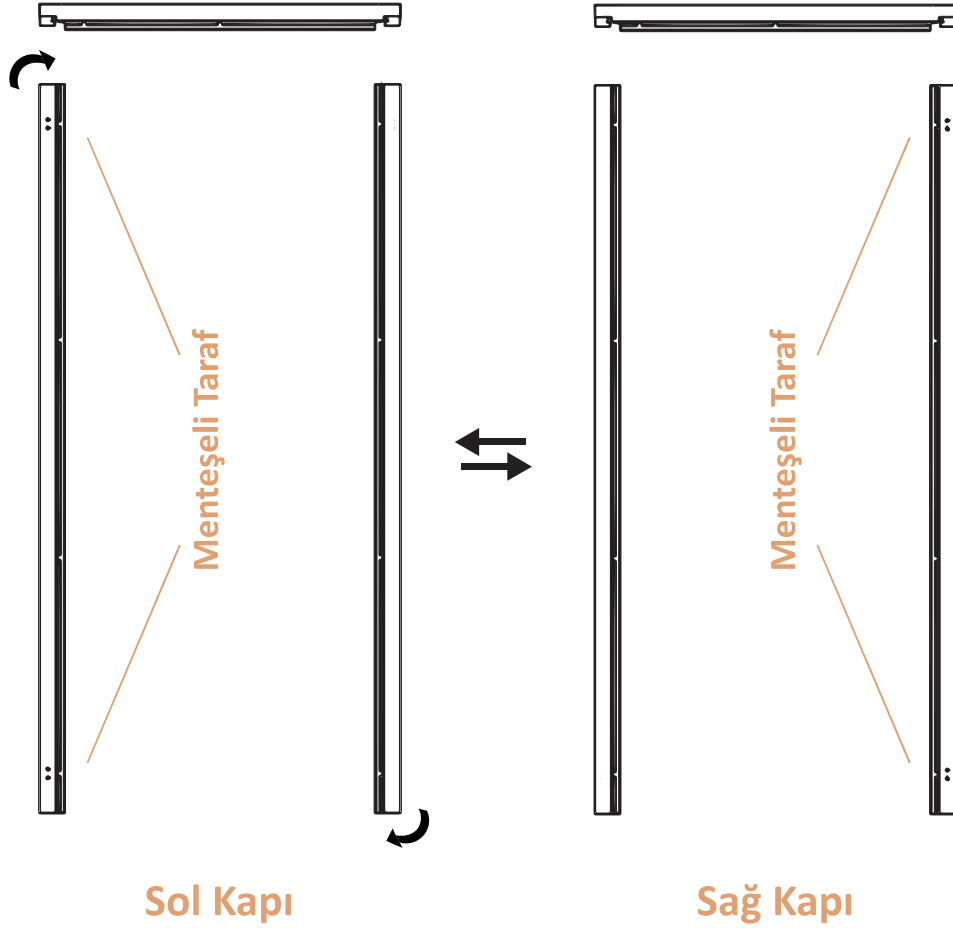


Yönsüz kapılarda kapının yönü belirlendikten sonra üst kasa yan kasaya monte edilir.

Yönsüz Kapılarda Kanat Yönü Belirleme

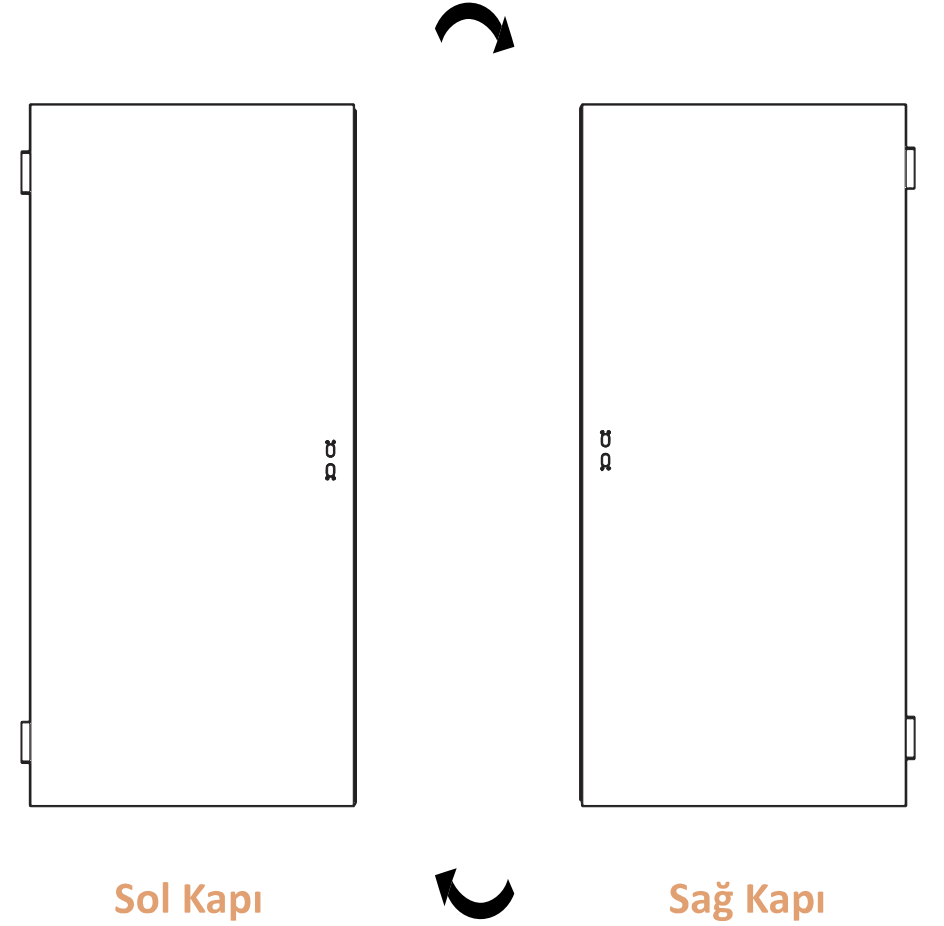


Kanadı kasanın menteşe olan tarafına göre çeviriniz.

Kapı Kolu Yönü Belirleme

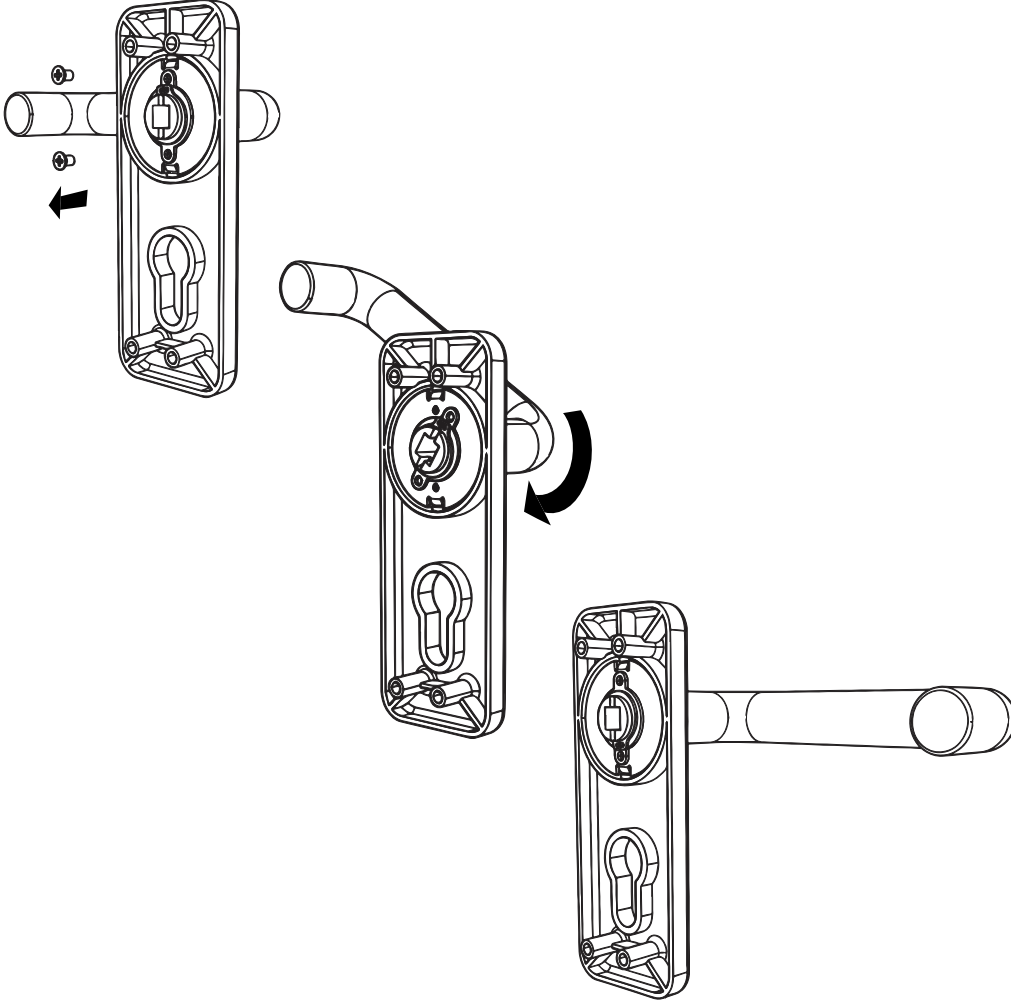


Kapı kolunun iç kısmında bulunan M3x5 vidaları söküp kapı kolunu döndürün.

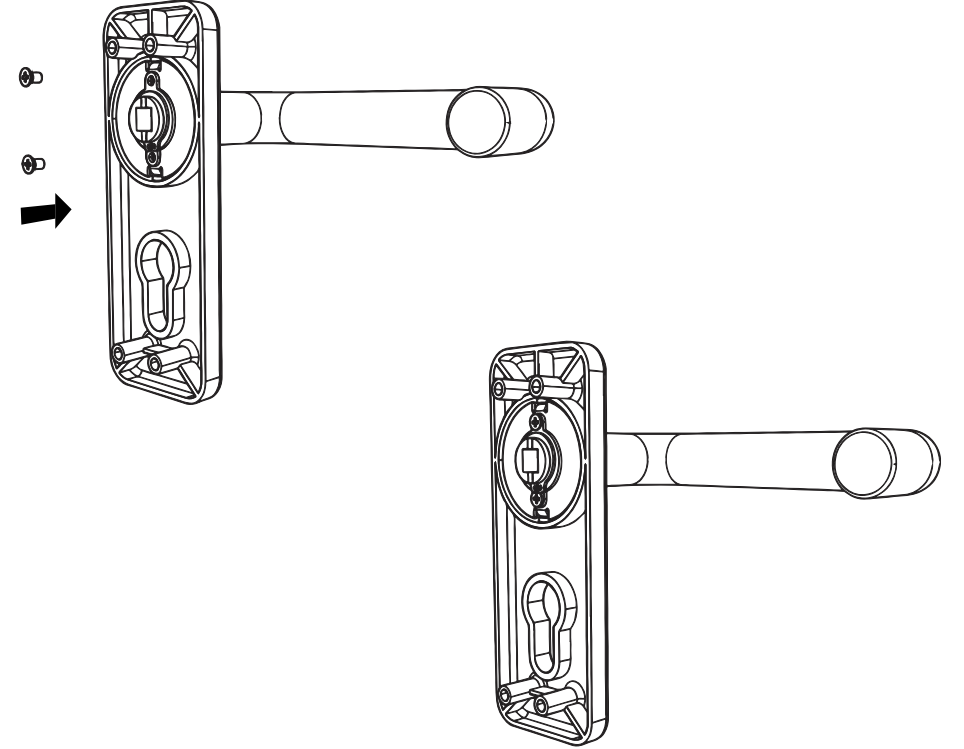


Döndürme işleminden sonra çıkarılan M3x5 vidaları geri yerlerine vidalayın.

Kasa Montajı

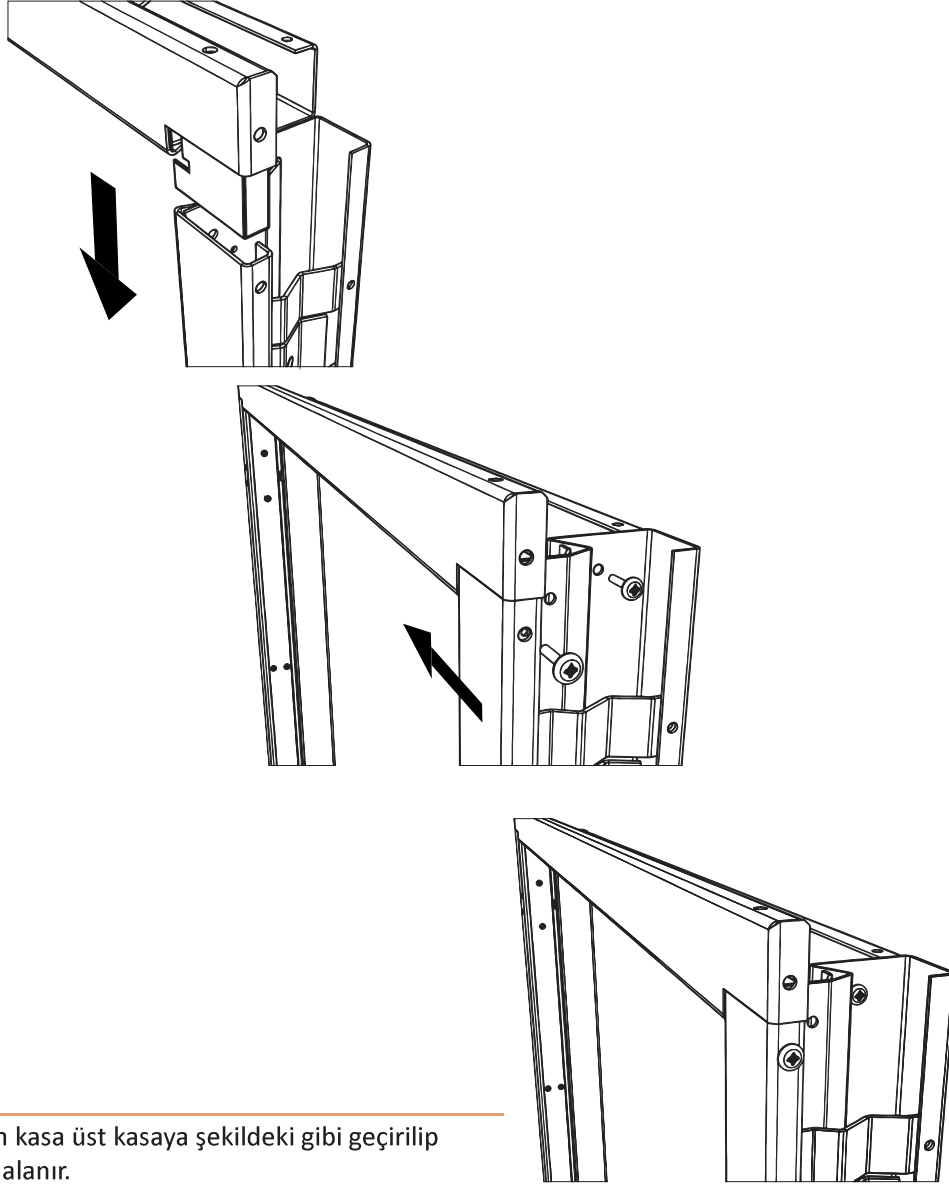


Yan kasa üst kasaya şekildeki gibi geçirilip vidalanır.




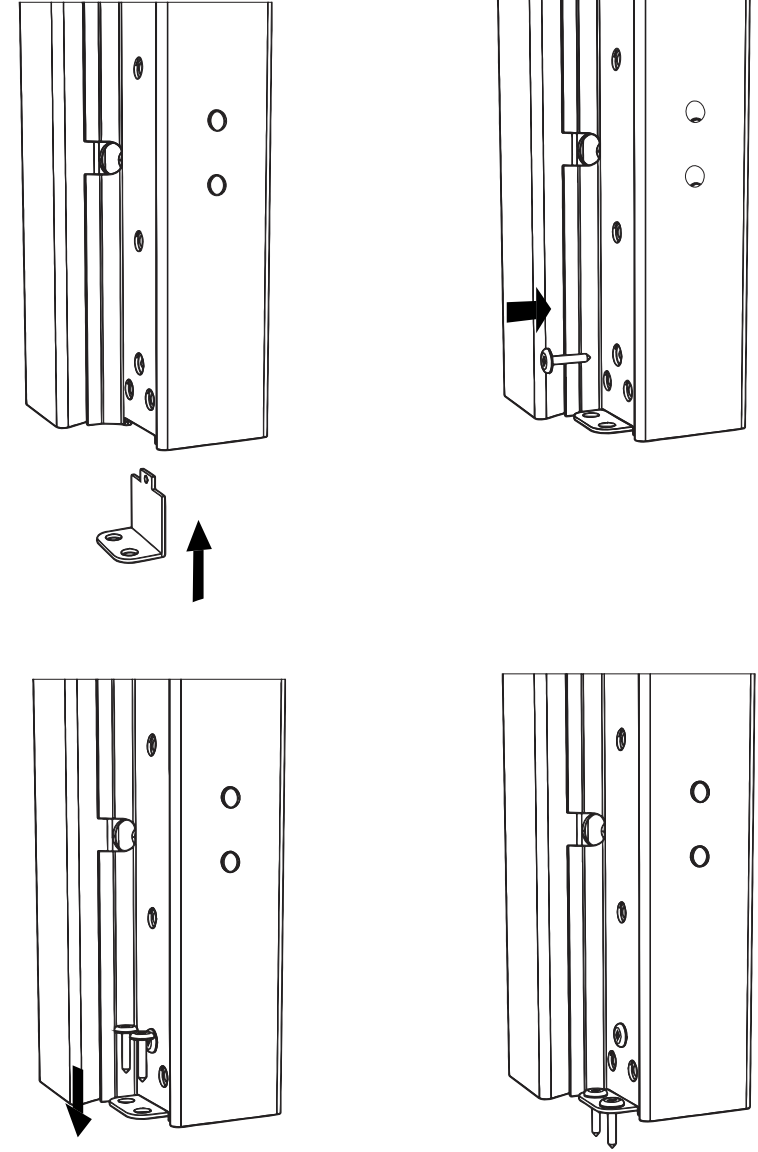


Kasa taban montaj parçası şekildeki gibi kasanın iç kısmına monte edilir. Kasanın duvara montaj aşamasında 2 vida ile yere sabitlenir.

Kasa Montajı

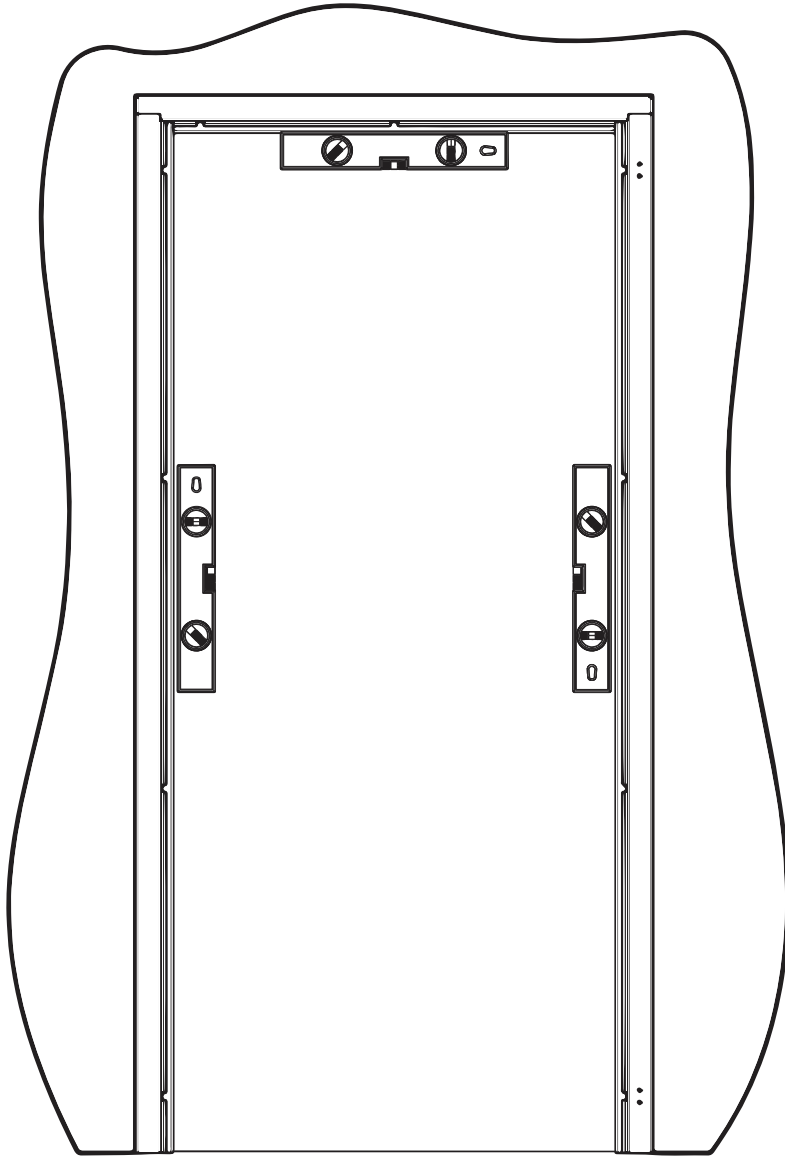


Duvara montelenecek kasalar su terazisiyle kontrol edilir.

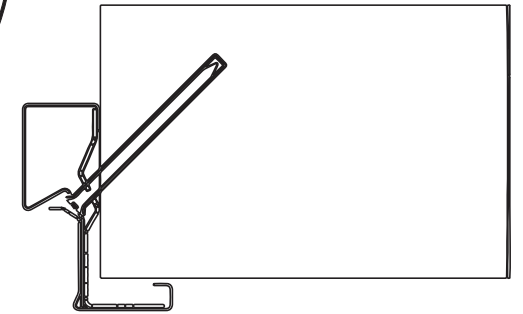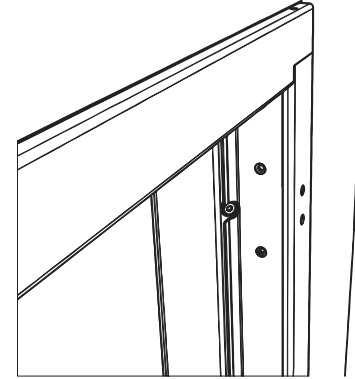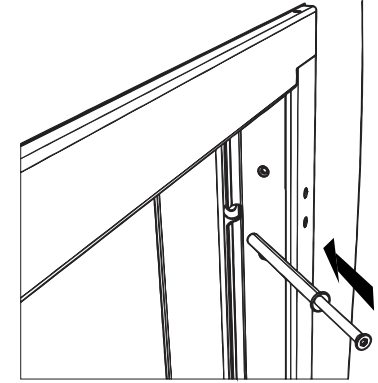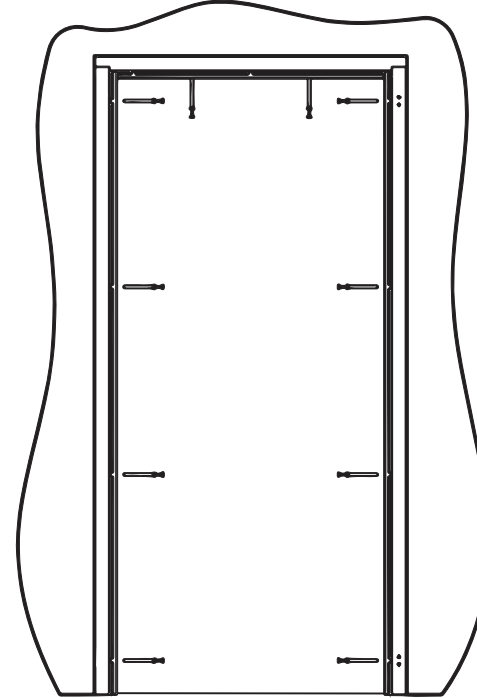


8'lik matkap ucuyla dübellerin geleceği deliklerden duvar delinir ve dübeller 45 derecelik açıyla deliklere montelenir.

Kanat Montajı




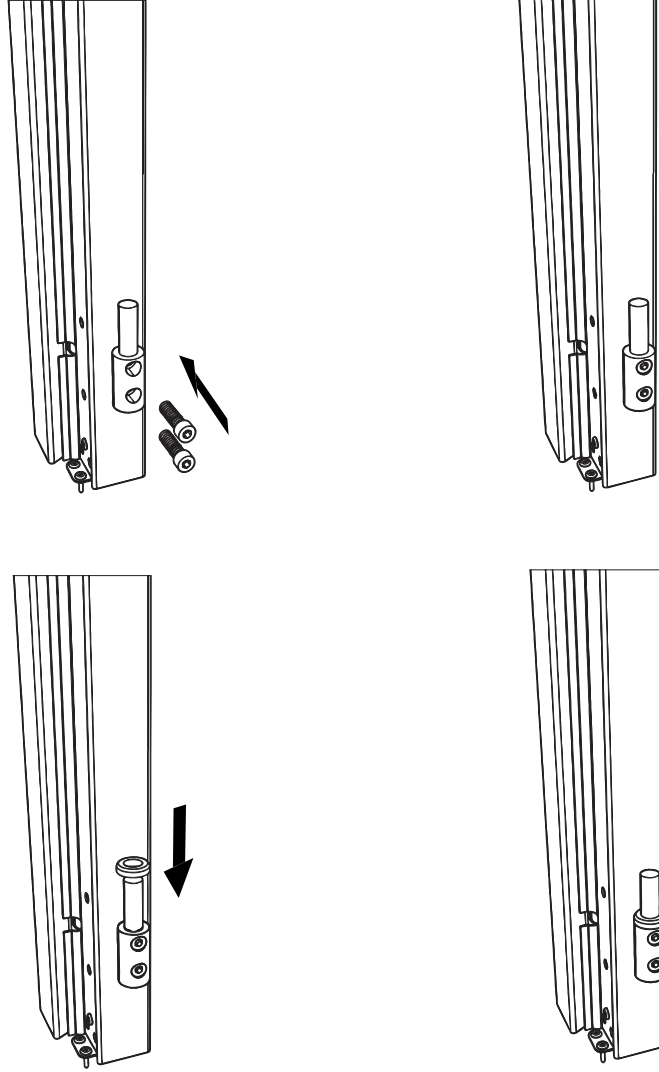


Kanadı takmak için önce alt menteşeyi kasaya uygun civatalarla şekildeki gibi monteleyip üstüne rulmanı takınız.

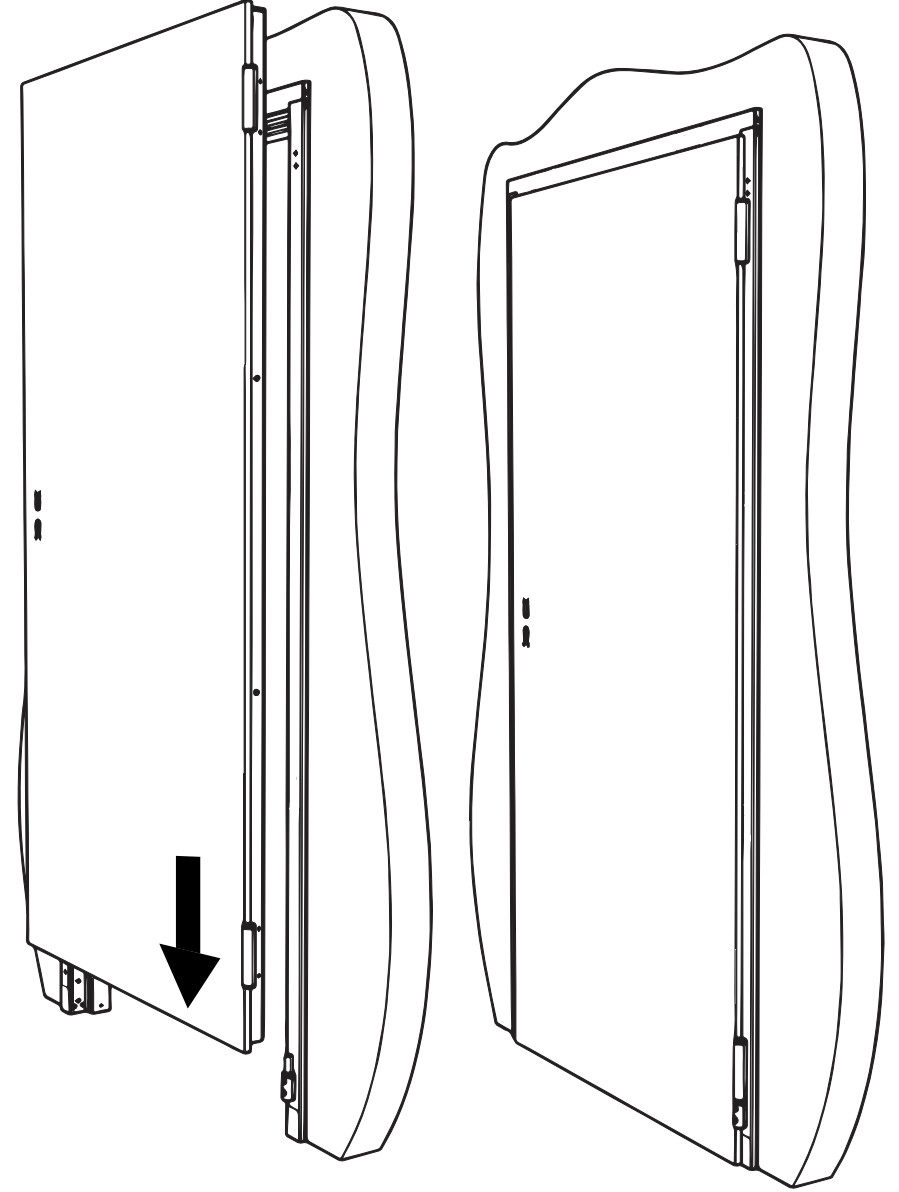


Kanadı alt menteşeye geçirin.



Kanat Montajı

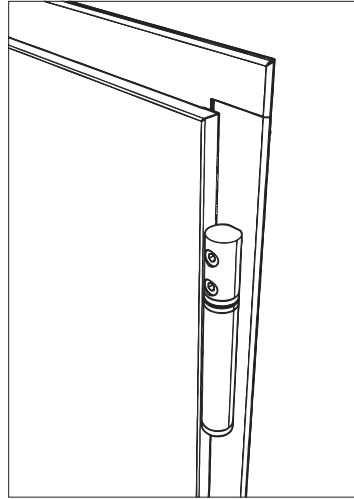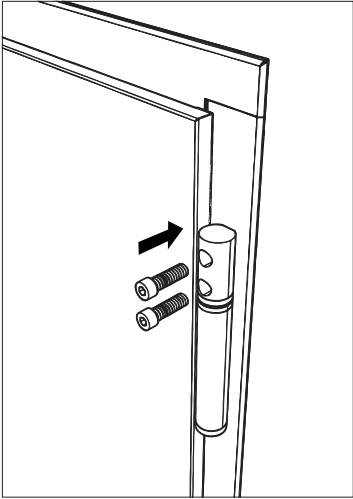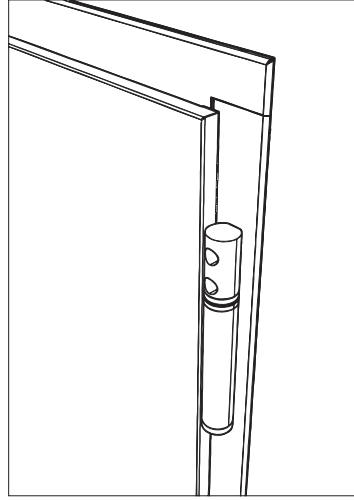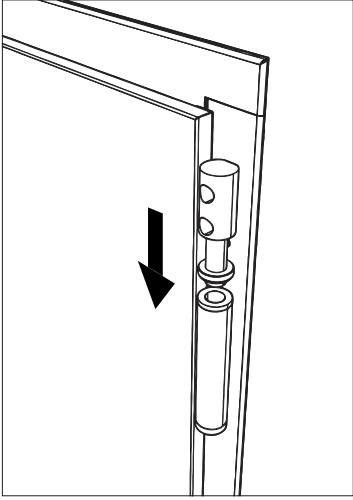

Kanadı yerleştirdikten sonra pulu üst menteşeye geçirerek uygun civatalarla monte edin.

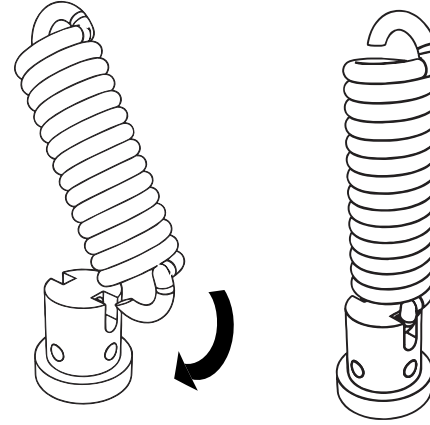


Yayı sağ kapıda üst menteşeye, sol kapıda alt menteşeye takınız!

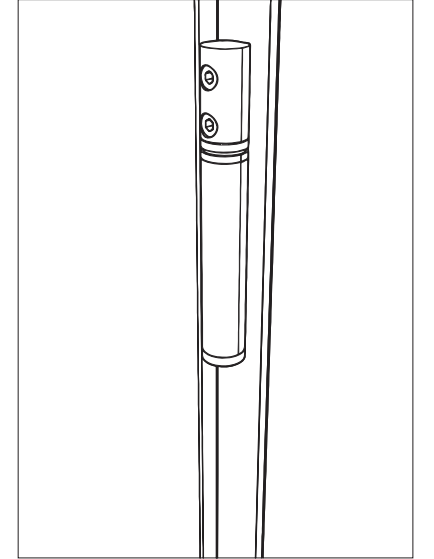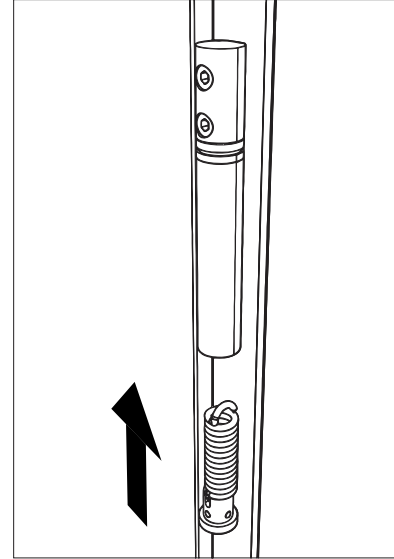


Menteşenin içine geçirilcek olan yayı takın ve menteşenin içindeki uygun boşluğa geçirin;

'Anti Panik' Kilidi 'Panik' Kilide Çevirme

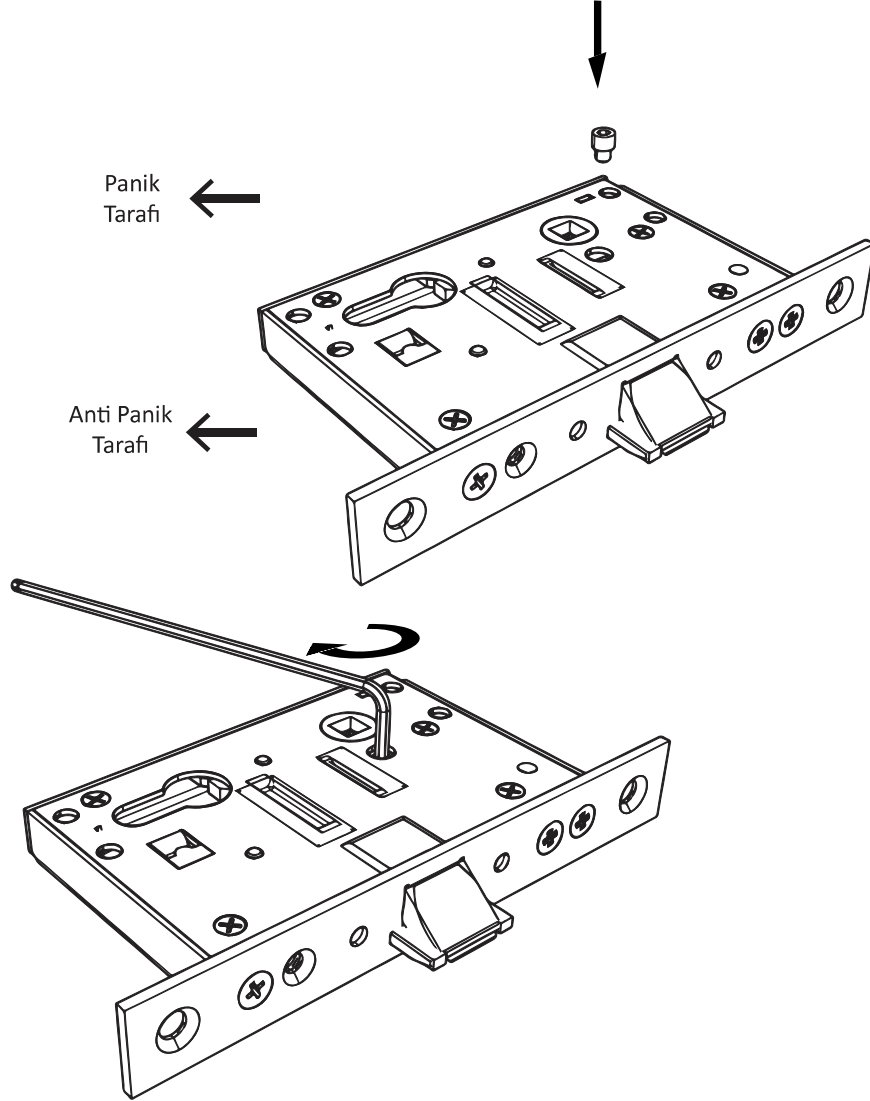


M4 setskur vidası kilit üzerindeki vida deliğine yerleştirilerek uygun alyan anahtarı ile sıkılır.

Kilidin Yönünü Değiştirme

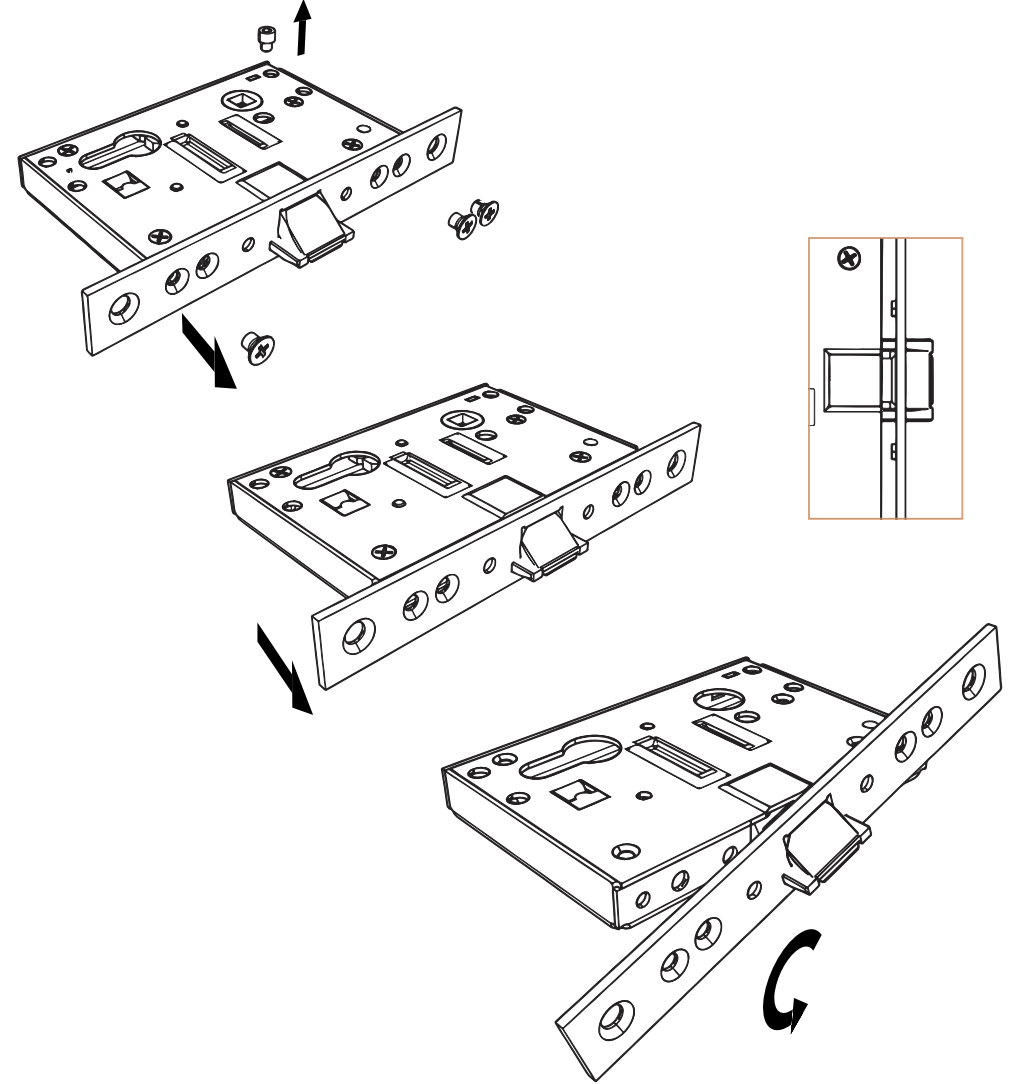


Şekilde gösterilen vidalar çıkartılıp dilin etrafındaki çerçeve yuvadan çıkarılıp çevrilir.

Kilidin Yönünü Deęiřtirme

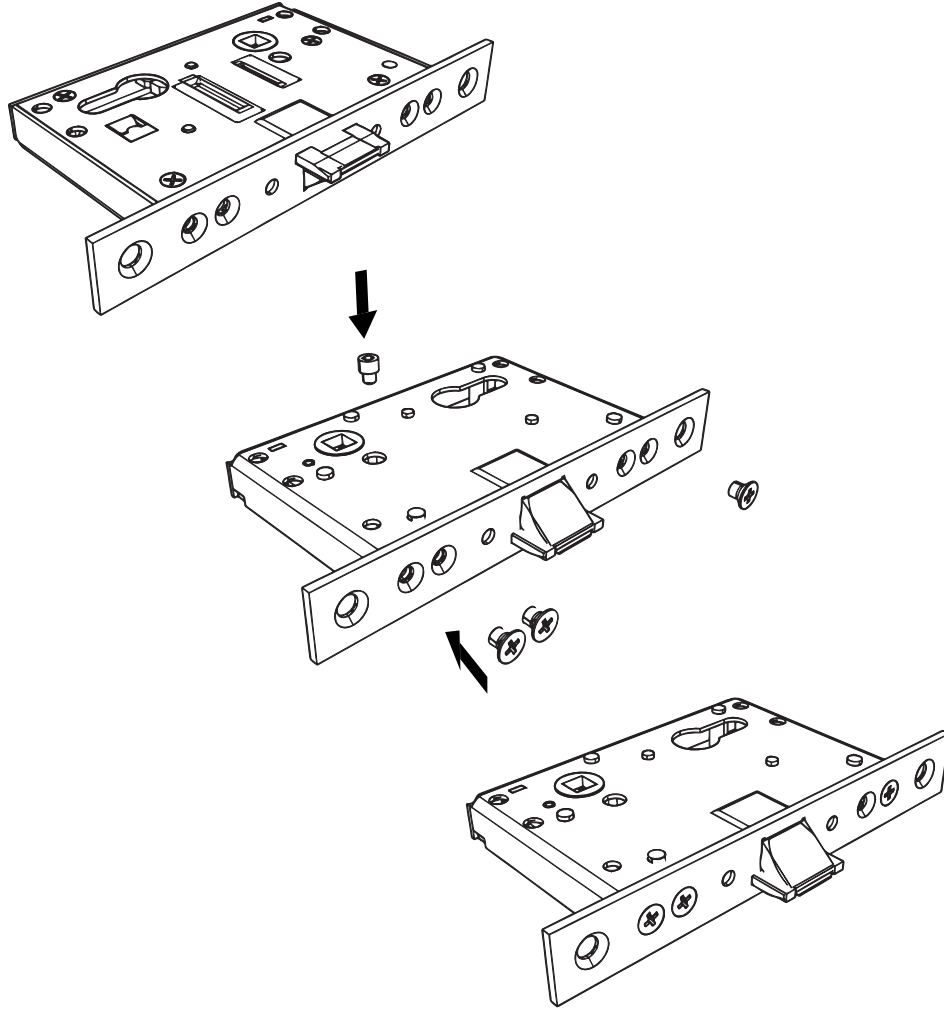


Dilin eğik olduęu tarafa döndürölüp vidalar
řekildeki gibi tekrardan montelenir.

Kilit Montajı

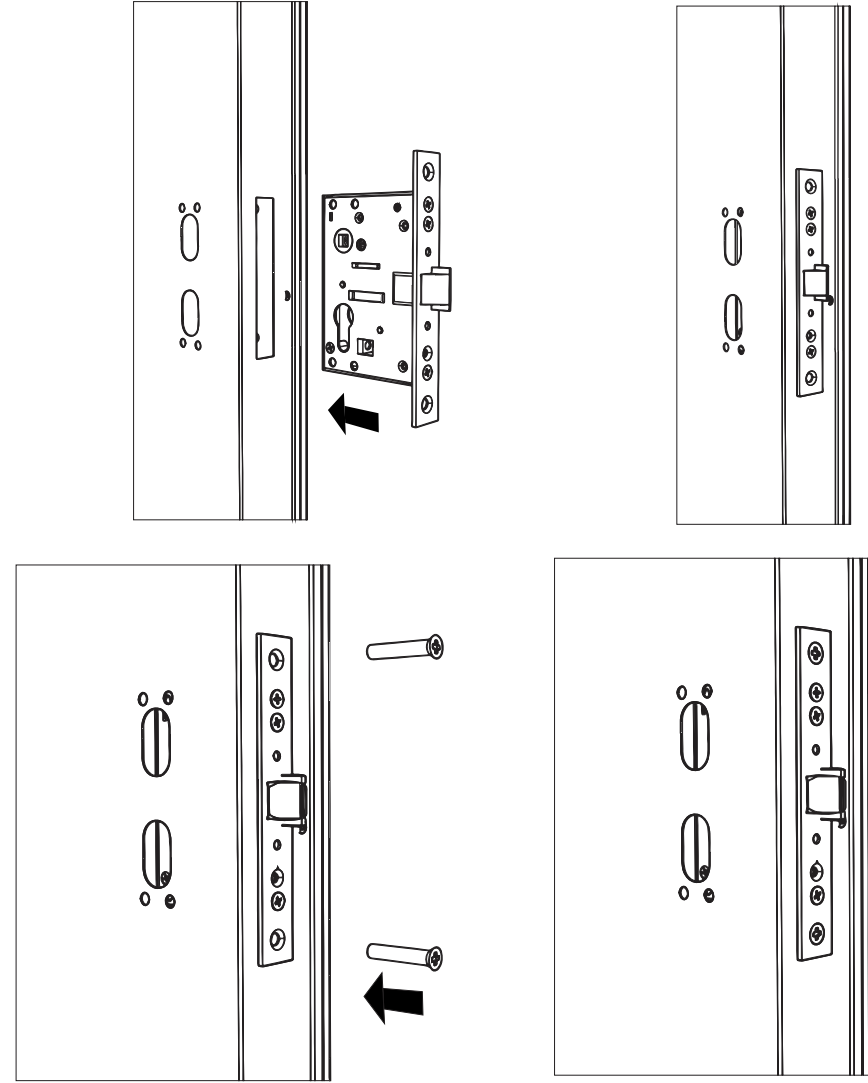


Kilidi yuvasına soktuktan sonra vidalayın.

Kilit Montajı




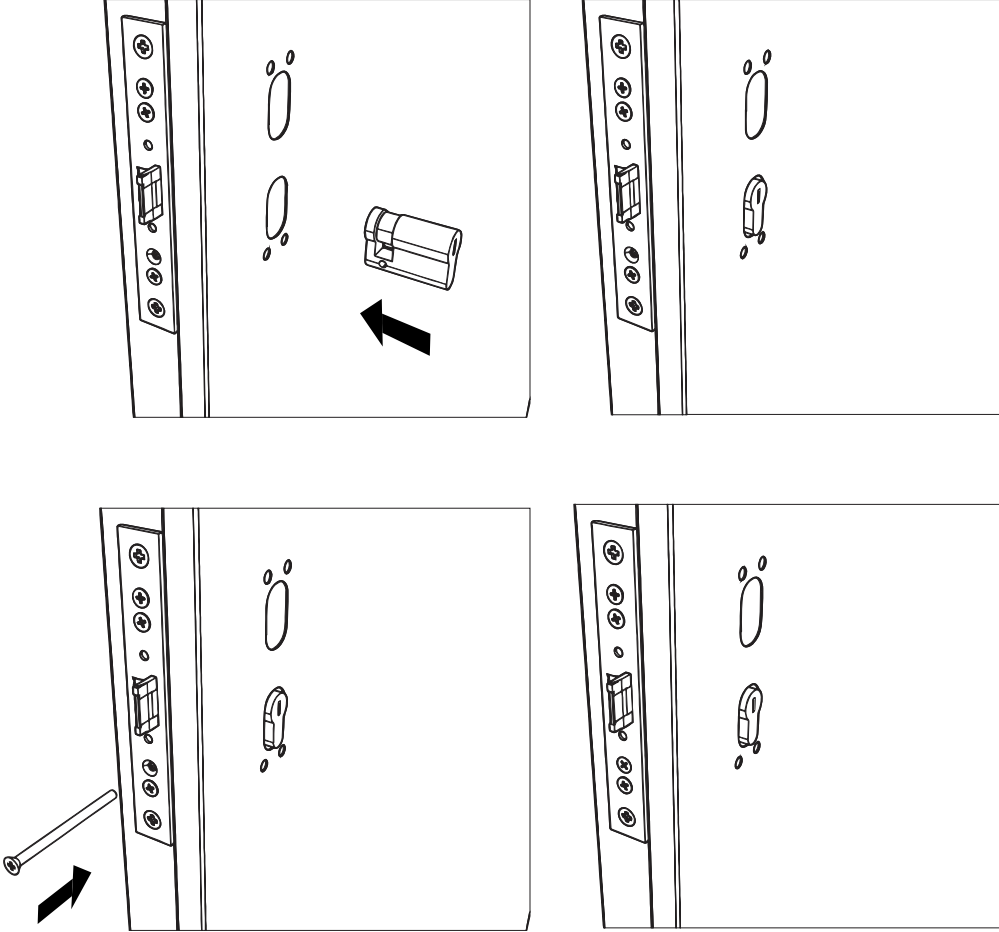


Kilit sabitlendikten sonra bareli dış taraftan içeri sokarak berel vidasıyla sabitleyin.


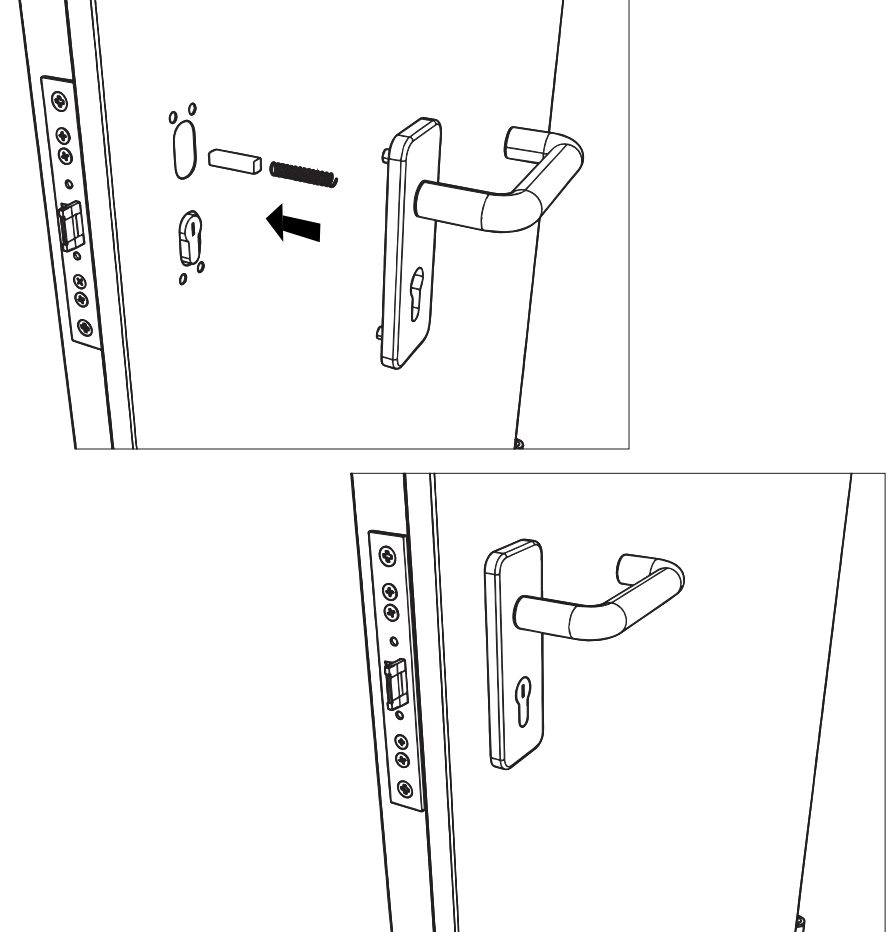


Dış kapı kolunun içine sırayla yayı ve 52'lik kare demiri yerleştirin.

Panik Bar Montajı

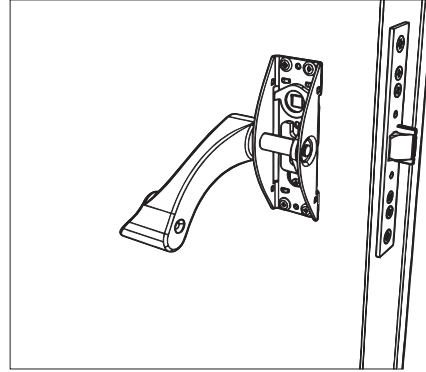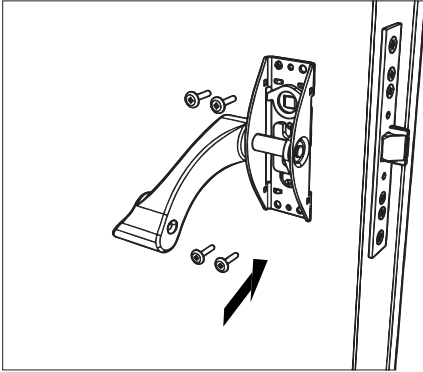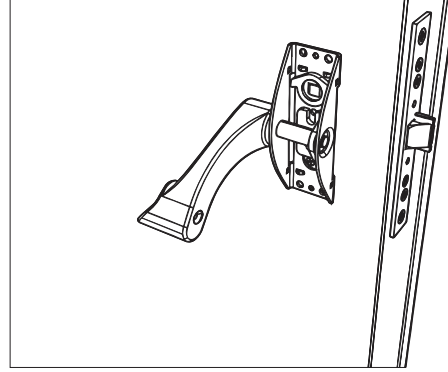
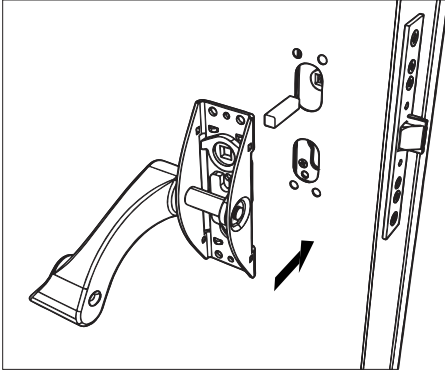


İç kısımdan panik barın içine 32'lik kare demiri koyarak kapıya yerleştirip vidalayın.

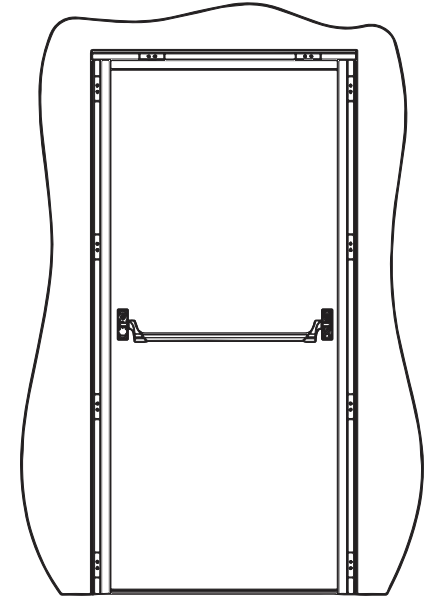
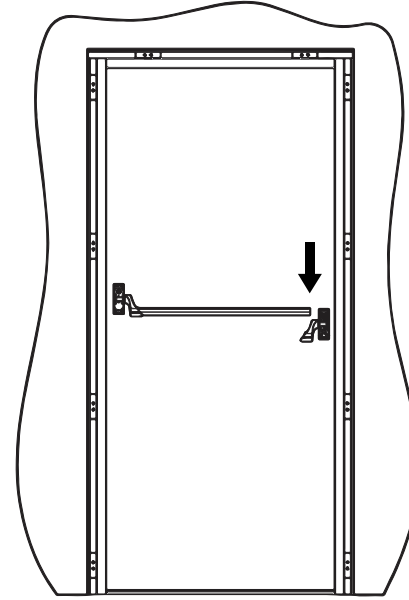


Panik barın diğer parçası ve çubuğunu sabitlediğiniz kola geçirin.

Panik Bar Montajı

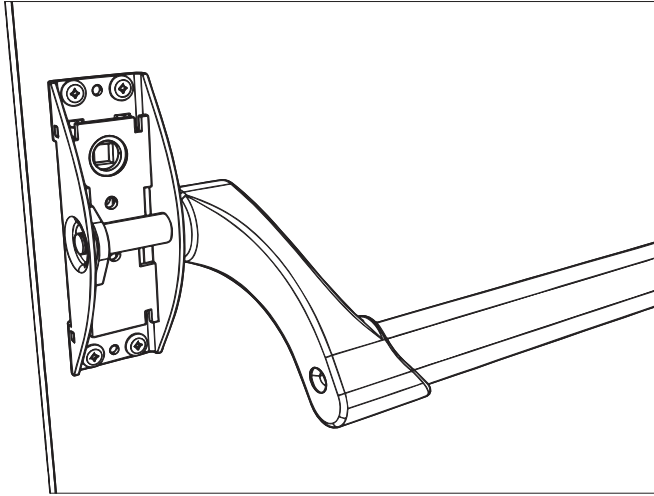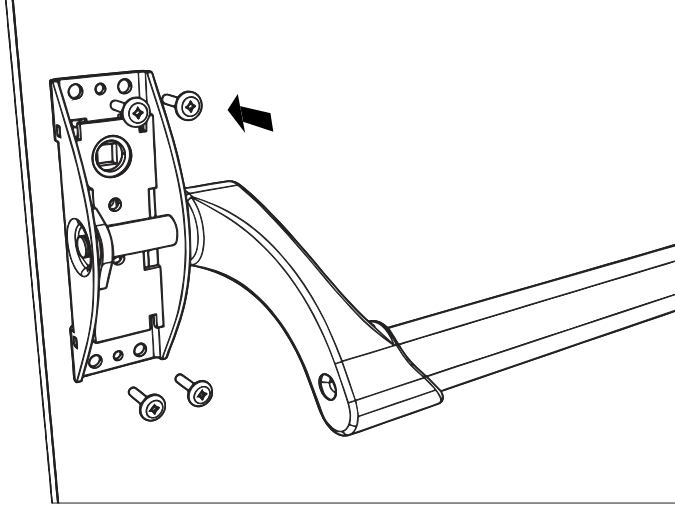


Daha sonra vidalarla vidalayın.

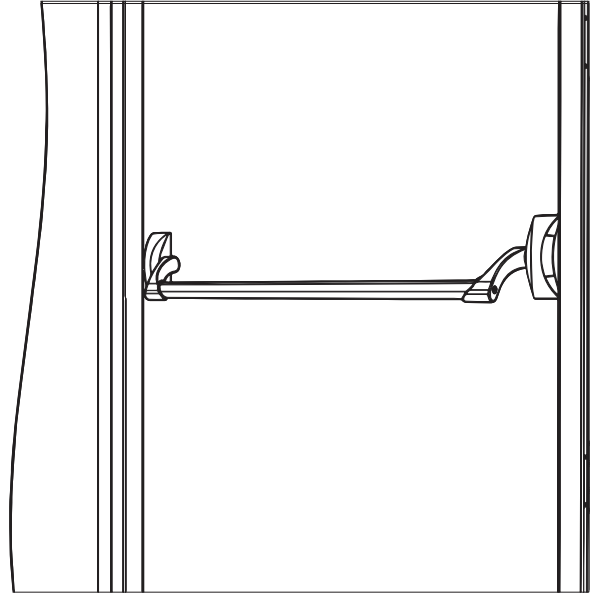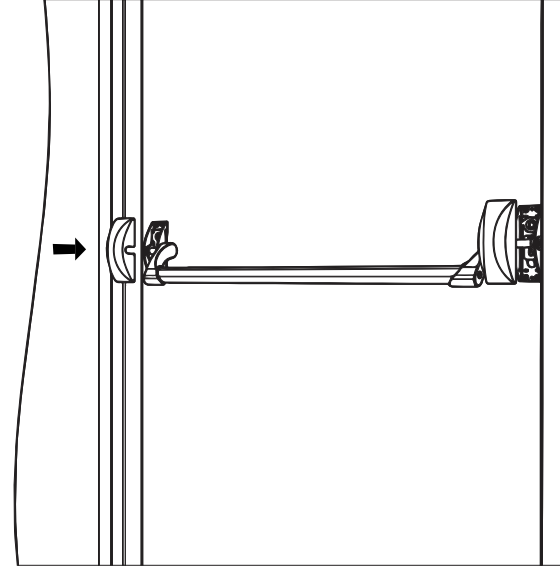


Her şey bittikten sonra panik barın kapaklarını ekleyin ve kapınız tamamen montelenmiştir.

Çift Kollu Kapı Kolu Montajı

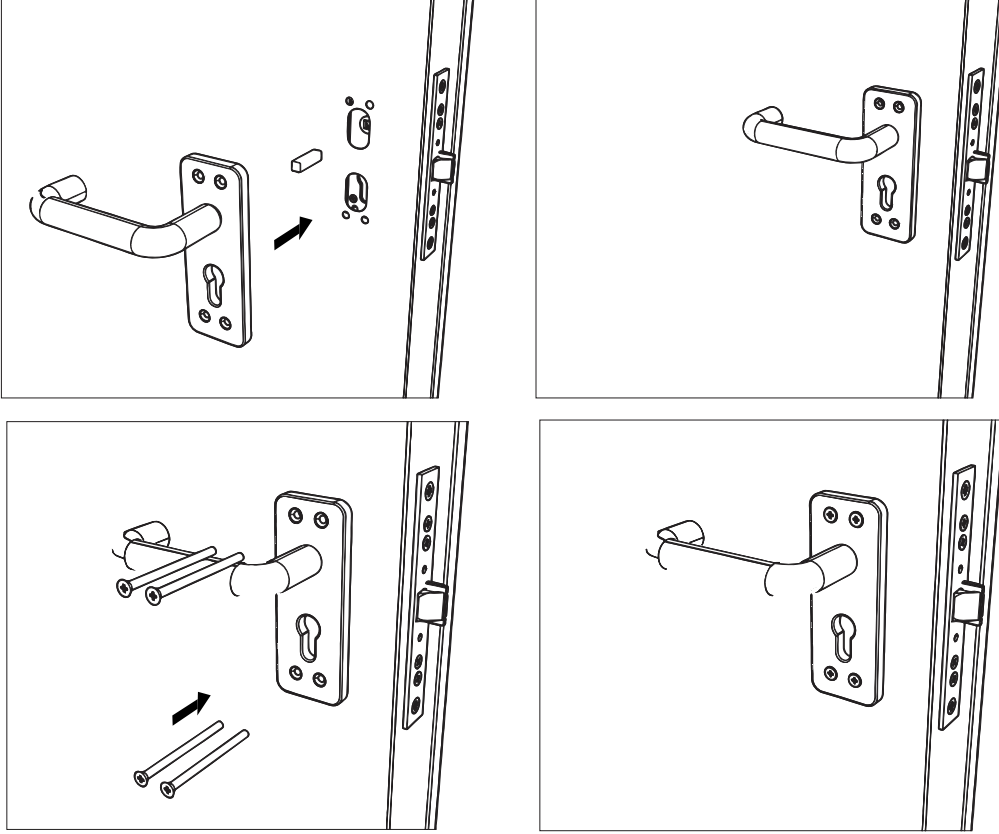


Kolu kapının iç kısmına yerleştirip vidalayınız.
Kapınız tamamen montelenmiştir.

Yangın Fitili

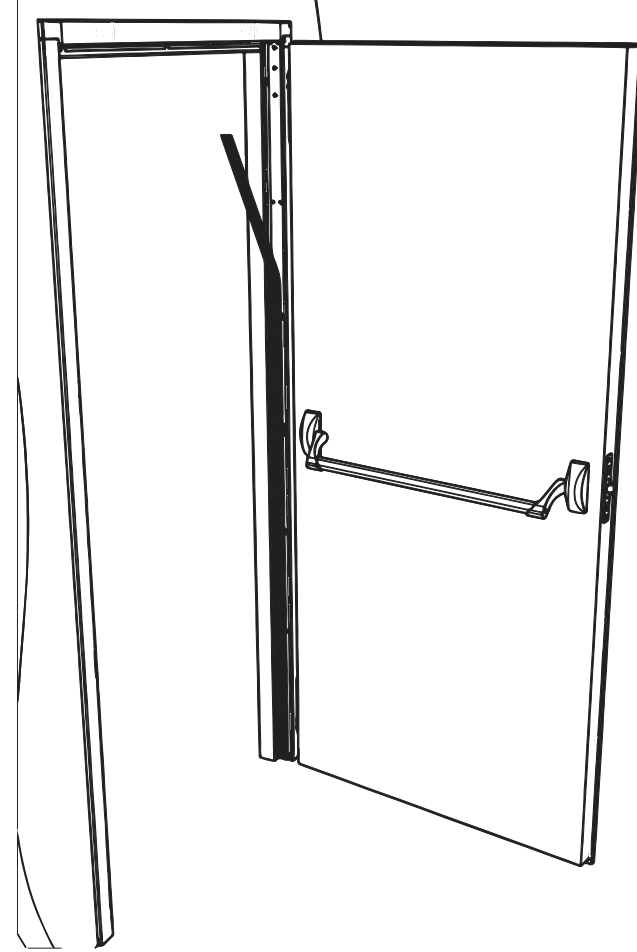


Son olarak kasanın her iç yüzüne şekildeki gibi yangın fitilini yapıştırın.

Tam Kasa Montajı

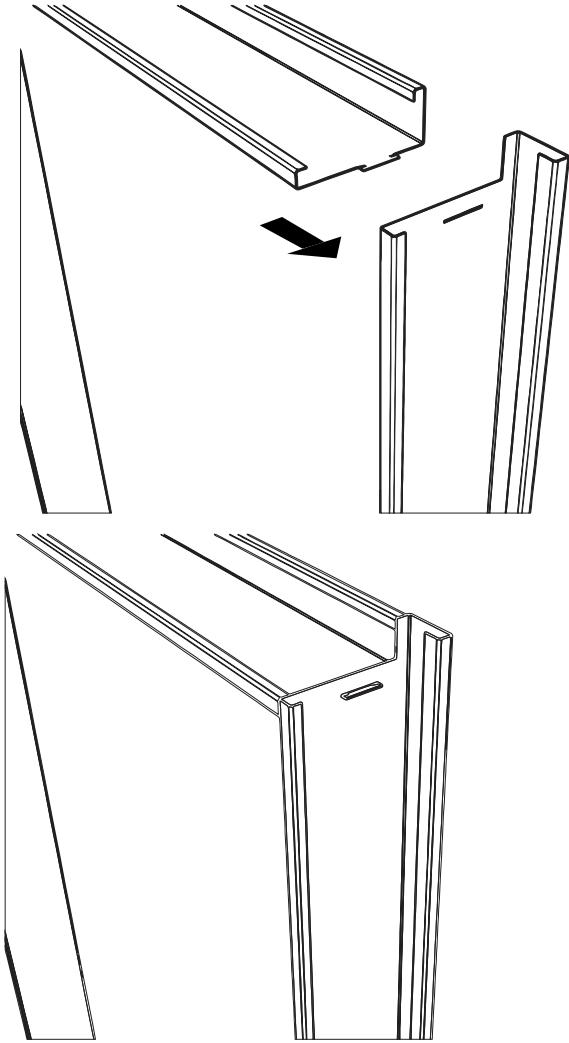


Tam kasa parçasının üstünü yan kasa parçasına çentiği geçirerek monteleyin ve çentiği pense ile şekildeki gibi döndürün.

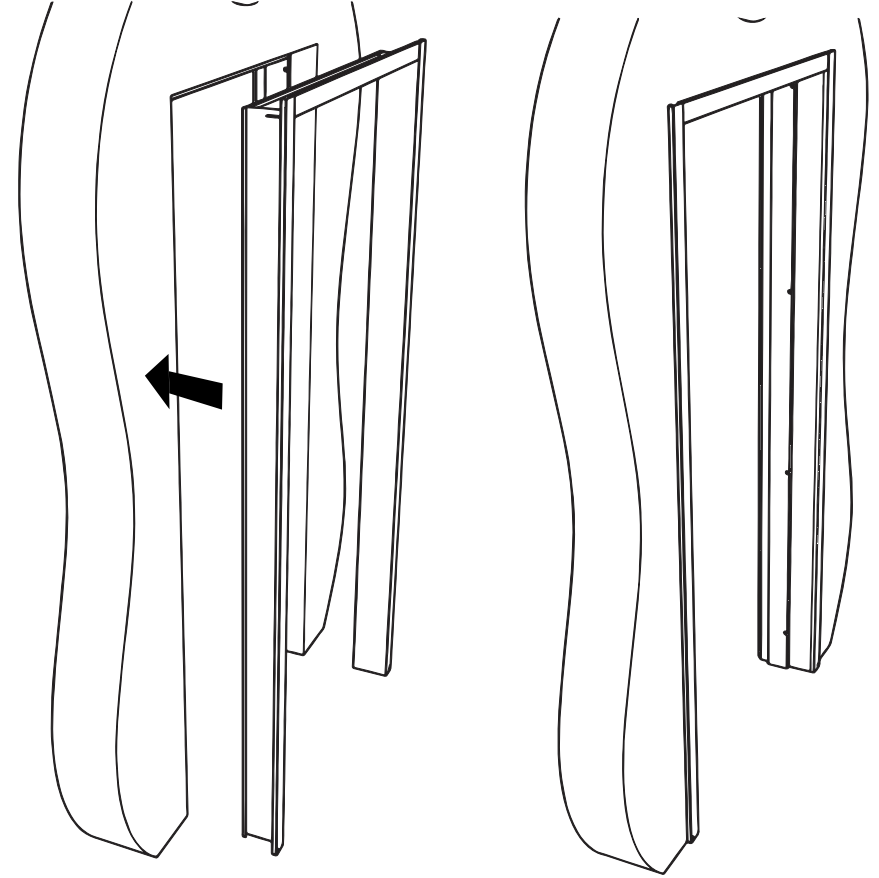


Tam kasa parçasını duvara montelenmiş kasanın içine geçirin.

Tam Kasa Montajı

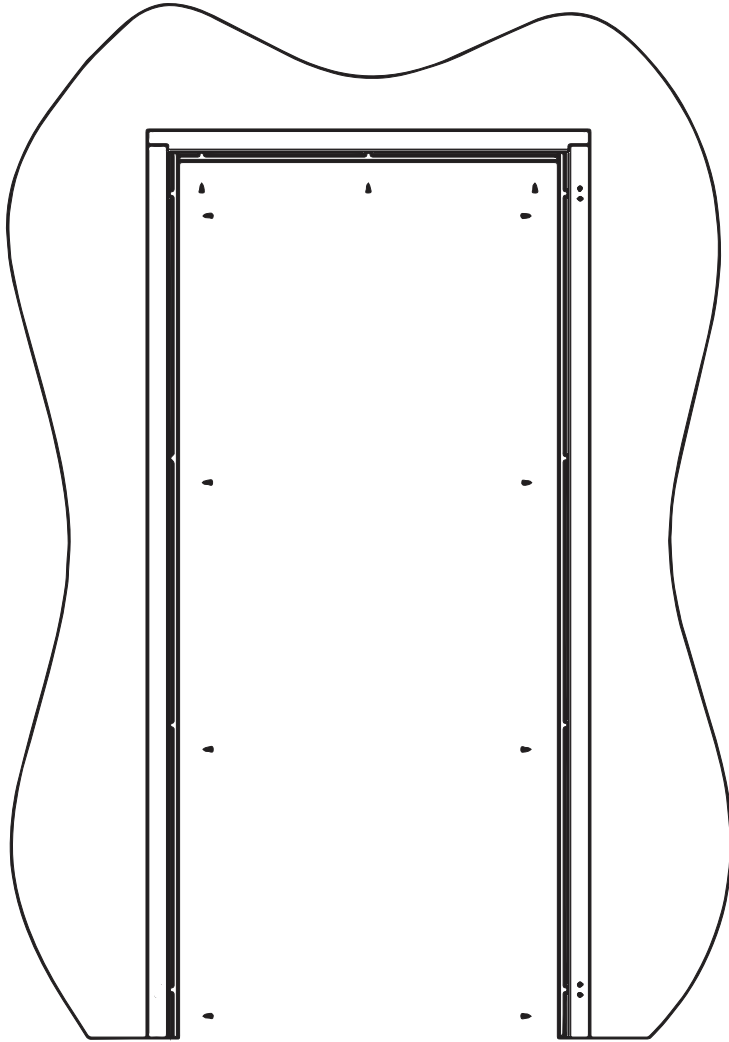

Şekilde gösterilmiş yerlere, 4 sağa, 4 sola ve 3 üste olmak üzere 11 tane vida gelecektir.

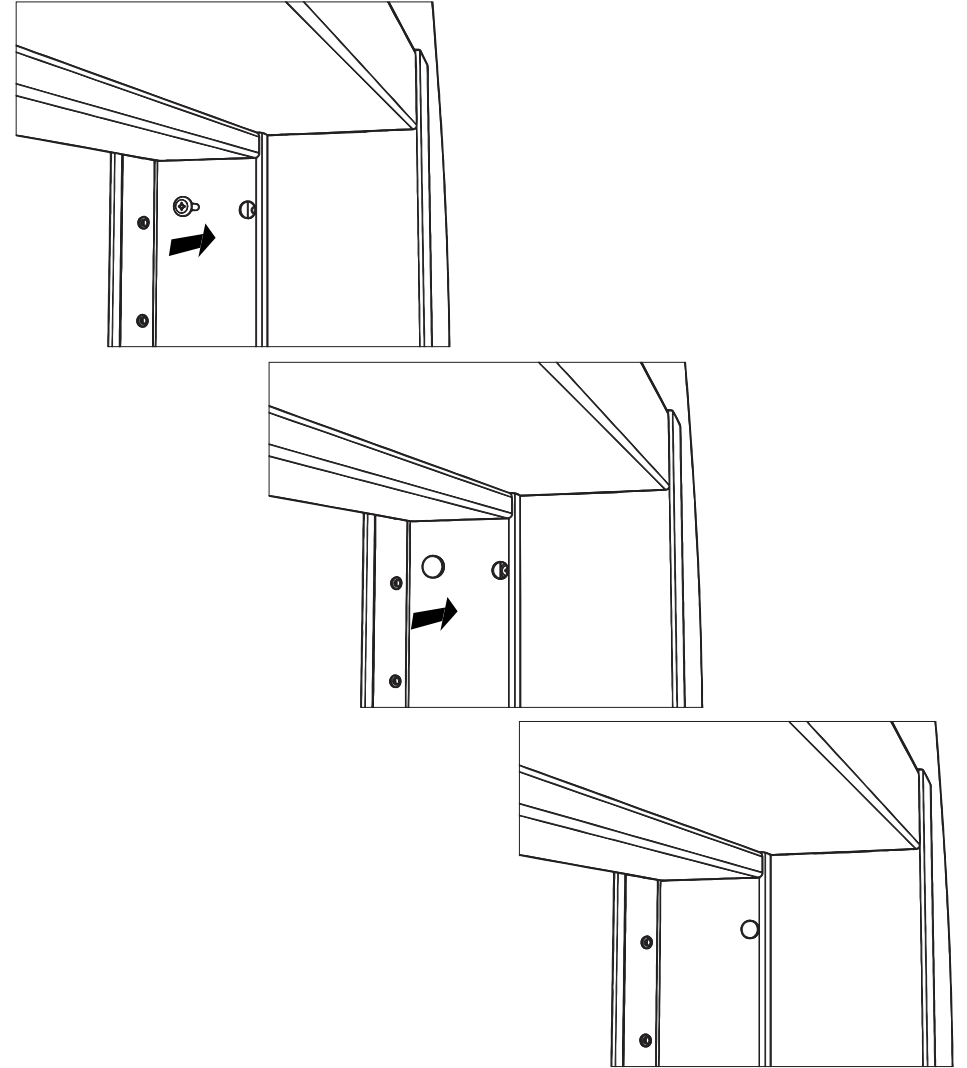

Vidaları şekildeki gibi deliklere vidalayın, ardından delikleri tapalarla kapatın.